

EasYnexio

VISIÈRE DE PROTECTION ANTI-PROJECTION

Protection intégrale du visage
pour tous professionnels
travaillant en groupe
ou au contact du public

LES AVANTAGES DE NOTRE SOLUTION

- écran de qualité optique
- traitement anti-buée des 2 côtés
- vision à 180°
- montage simple
- léger pour un port prolongé
- résistant pour un usage durable
- films protégeant l'écran avant usage
- entretien simple
- permet le port de lunettes de vue
- prix ultra-compétitif
- une disponibilité en grande quantité
- convient à toutes les morphologies
- amélioration possible du maintien par élastiques
- conception et production optimisée pour minimiser l'empreinte carbone

1,87 € HT
l'unité
par 100 pièces
**+ 10 000 unités
produites/jour**



SUPPORT ①

- Injecté en thermoplastique PP
Choc noir
- Poids unitaire : 22 g.

ECRAN ②

- PET transparent de qualité optique
- Traitement anti-buée sur les 2 faces
- Film de protection pelable en PE sur les 2 faces
- Dimensions : 285x210 mm
- Epaisseur : 250 µm
- Poids : 22 g.

CONDITIONNEMENT

Carton de 100 ensembles à monter
Minimum de commandes : 1 carton

MONTAGE

Par 4 clips assurant une bonne tenue
de l'écran



Conçue et produite
en Nouvelle-Aquitaine
Fabriqué en France



MONTAGE FACILE

Clipser les 4 perforations de l'écran ①
sur les 4 ergots du support ②.

Pour optimiser le maintien de la visière,
vous pouvez ajouter un élastique ③.

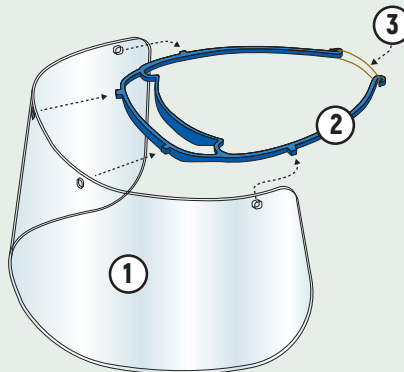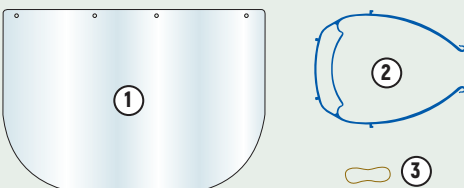

ENTRETIEN

- Pour un nettoyage simple et efficace,
de l'eau chaude et du savon,
essuyer avec un chiffon doux.
- désinfection possible par trempage
dans une solution aqueuse d'eau de
Javel à 0,5% puis rinçage de l'écran
dans un bac d'eau pure
- Ne pas nettoyer avec des produits
abrasifs

En cette période d'urgence, ORVAL CD apporte sa contribution en faisant don
d'une partie de la production pour des actions de bienfaisance et de solidarité.

Webshop : www.easynexio.com



Orval création Diffusion
71 Cours du Général Leclerc 17100 SAINTES
Tel : 05 46 92 62 56 Mail : contact@orvalcd.com
www.orvalcd.com

RCS 05042003 C TVA : FR37405042003

AVERTISSEMENT

I. USAGE NORMAL AUQUEL LA VISIÈRE EST DESTINÉE :

La visière EasYnexio a été initialement conçue pour protéger le visage du vent ou des projections de gouttelettes de pluie dans des conditions atmosphériques non-extrêmes, et par extension pour des usages variés de loisirs dans un environnement inoffensif pour la sécurité ou la santé.

La visière n'est pas destinée à protéger son utilisateur ou les tiers contre un ou plusieurs risque(s) susceptible(s) de menacer sa/leur sécurité ainsi que sa/leur santé.

La visière ne constitue pas au sens de l'article R233-83-3 du code du travail et du règlement (UE) 2016/425 un équipement de protection individuelle (EPI). À ce titre, la visière n'est notamment pas soumise aux normes de masques de protection des yeux NF EN 166, NF EN 166 3 B, NF EN 170, NF EN 171, NF EN 172, NF EN 174, NF EN 175, NF EN 207, NF EN 208, NF EN 379+A1, NF EN 1731, NF EN 1836+A1, NF EN 1938, ni soumise aux normes de masques de protection de la bouche et du nez NF EN 149, NF EN 149+A1, NF EN 14683, ainsi qu'à leurs textes connexes et subséquents. De ce fait, le consommateur est expressément informé que **la visière ne possède pas les caractéristiques de protection des équipements de protection individuelle (EPI) qui sont soumis aux textes précités et plus généralement tous textes applicables aux EPI.**

II. RISQUES LIÉS À UN USAGE DÉTOURNÉ EN PÉRIODE DE COVID19 :

En période de Covid19, le fabricant est conscient des possibilités de détournement par le consommateur de l'usage normal de la visière et souhaite fournir à cet égard un avertissement renforcé :

1. La visière ne saurait en aucune circonstance se substituer à un équipement de protection individuelle (EPI) de l'œil, du nez et de la bouche dont le port est, en fonction de l'activité ou de l'environnement recommandé ou exigé qui relève de la seule responsabilité du consommateur individuellement, de l'employeur ou de l'organisateur d'une activité de groupe. La visière ne saurait se substituer pour protéger les yeux aux lunettes ou masques de protection disposant de filtres et caractéristiques de performance dont le port peut être requis, et pour protéger le nez et la bouche, à des masques de protection respiratoire FFP1, FFP2, FFP3 ou à des masques à usage médical dont le port est recommandé ou imposé selon l'activité ou l'environnement du porteur du masque.

2. La visière ne saurait se substituer aux nouvelles catégories de masques développées en mars 2020 dans le cadre de partenariat gouvernement-industriels pour lutter contre le covid19 en complément des gestes barrières, destinés à offrir une protection pour certaines activités professionnelles distinctes du domaine médical dits : « **masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public** » et les « **masques de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe** » définis par les autorités compétentes dans le lien suivant accessible au public :

<https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiqués-de-presse/article/le-gouvernement-renforce-l-information-sur-les-différents-types-de-masques-de>

3. En cas d'usage détourné par le consommateur relevant de sa seule responsabilité comme « sur-barrière » en plus du port des équipements de protection individuelle (EPI) prescrits en fonction de l'activité ou l'environnement du porteur, préalablement à tout usage, le consommateur individuel ou son employeur ou l'organisateur d'une activité de groupe est invité à vérifier auprès de professionnels ou organismes agréés, l'absence de prescriptions contraires interdisant ou déconseillant le port de la visière avec le type particulier d'équipement de protection individuelle qu'il lui est prescrit de porter.

III. PRECAUTIONS USUELLES :

MOEBIUS CONCEPT, 21 Bis Rue de la Récluse - 17100 SAINTES - FRANCE

La visière EasYnexio est composée d'un support serre-tête et d'un écran à monter ensemble par clipsage.

- le support est en Polypropylène Choc >PP<
- l'écran est en Polyéthylène Téréphtalate >PET<, protégé par 2 feuilles souple de protection pelable en Polyéthylène >PE<
- les 2 feuilles souples de protection sont à retirer avant le montage et l'utilisation.
- Stocker dans un endroit sec et à l'abri de rayon UV, aux températures comprises entre -10°C et +45°C.
- Lavable à l'eau tiède et un peu de savon liquide, et à essuyer avec soin à l'aide d'un chiffon sec et non abrasif.
- Poser la visière EasYnexio sur une surface plane et à l'envers de préférence pour ne pas altérer l'écran.
- Tenir hors de portée des enfants.